


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: TODA 1104, 1105, 1106, 7003, 7004, 7005

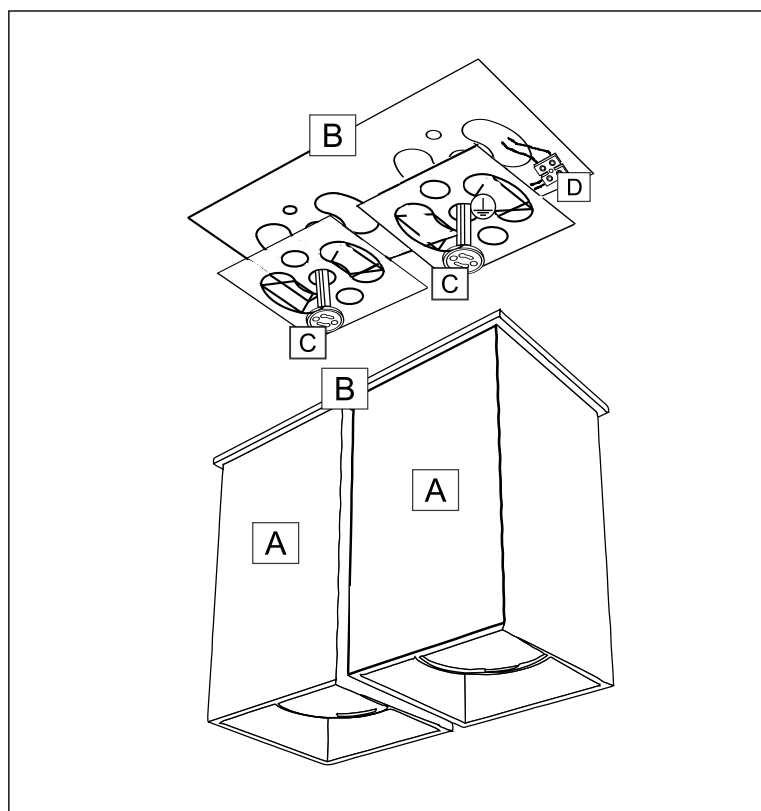

-  - oprawa natynkowa  
(surface mounted luminaire)
-  - I klasa ochronności  
(*protection class I*)
-  - klasa szczelności oprawy  
(*IP rated luminaire*)
-  - oprawa do stosowania  
wewnątrz (*indoor luminaire*)
-  - tylko źródło światła led  
(*only led light source*)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.  
Wyciągnąć element (B) z opraw (A) i przymocować go do sufitu przeciągając przewody przez otwory w podstawie (B).  
Przyłączyć przewody zasilające do kostki elektrycznej (D) oraz do uziemienia korpusu lampy.  
Nasunąć obudowy (A) na podstawę (B) a następnie osadzić źródła światła w oprawkach (C)

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka