


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: NOMI 1148, 7172,  
1149, 7173, 8070, 7752, 8071, 7755

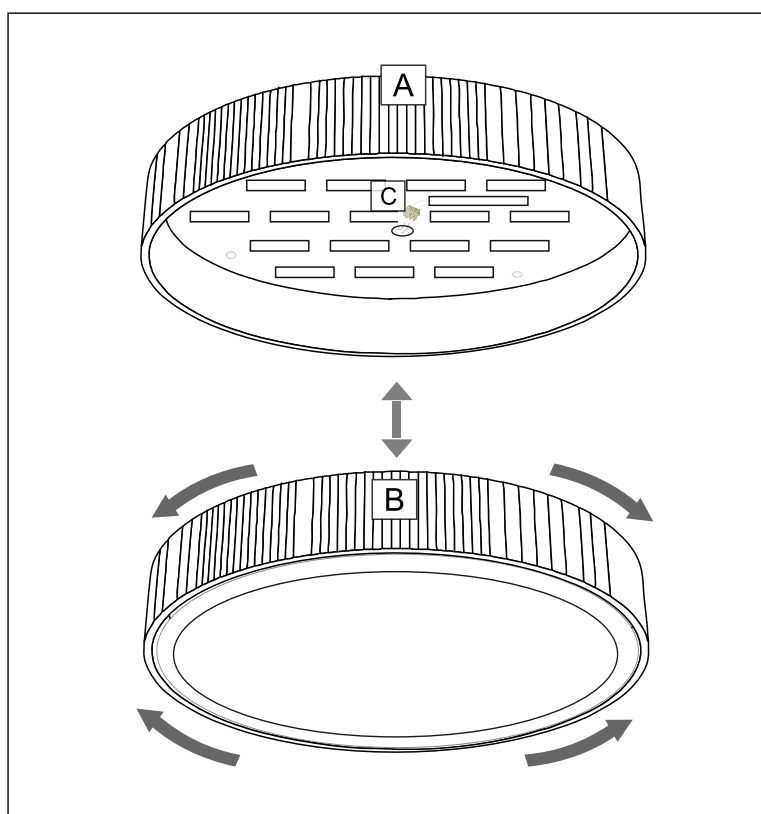

- oprawa natynkowa  
(*surface mounted luminaire*)



- I klasa ochronności  
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy  
(*IP rated luminaire*)



- źródło światła LED zintegrowane  
z oprawą (*LED integrated with  
luminaire*)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (*indoor luminaire*)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Rozdzielić górę oprawy (B) od podstawy (A) przekręcając osiowo a następnie pociągając je od siebie. Przykręcić spód (A) lampy do podłoża kołkami rozporowymi jednocześnie przeciągając kable zasilające przez otwór środkowy znajdujący się w blasze. Podłączyć kable zasilające w kostce elektrycznej (C). Nałożyć dekiel (B) na podstawę (A) i przekręcić do momentu zapięcia w zamkach.

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.