


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOBE 4440, 7461

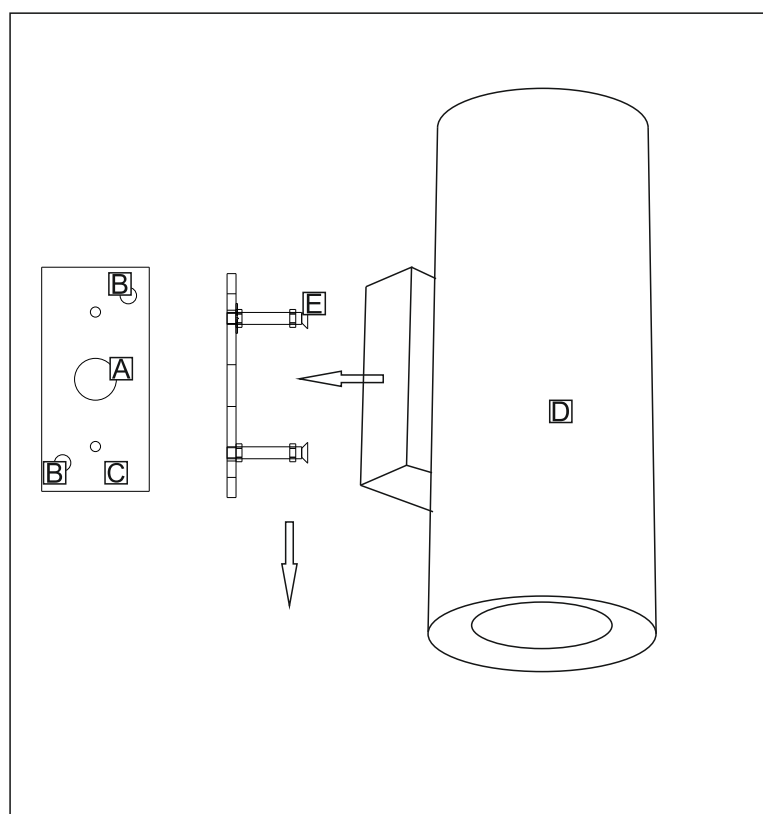

- oprawa kinkiet
(*wall lamp fixture*)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawka GU10
(*toolholder GU10*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Przewody zasilające przełożyć przez otwór (A) ,
przykręcić element mocujący kinkiet (C) do ściany poprzez otwory montażowe (B)
podłączyć przewody zasilające do kostek elektrycznych.

Nałożyć klosz (D) na element mocujący (C) tak aby wystające śruby (E)
weszły w otwory w kloszu (D).

Przesunąć klosz (D) w dół aby zablokować możliwość jego wypięcia.

Osadzić żarówki w gnieździe G10.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.