


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: TAMBA 1139, 7058, 7059, 7060

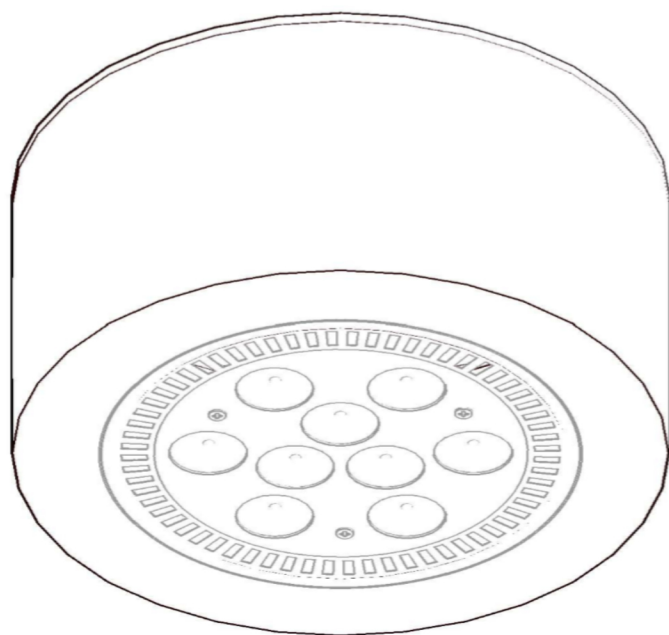

- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)



- I klasa ochrony
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- możliwość zastosowania
źródła LED (ready to mounting LEDs)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

- 1) Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
- 2) Wywiercić otwory pod kołki montażowe
- 3) Osadzić źródło światła w oprawie TAMBA 1139
- 4) Podłączyć zasilanie z kostką elektryczną
- 5) Osadzić oprawę na szpilkach gwintowanych
- 6) Przekroić obudowę