






INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: EBINO 3305, 7315

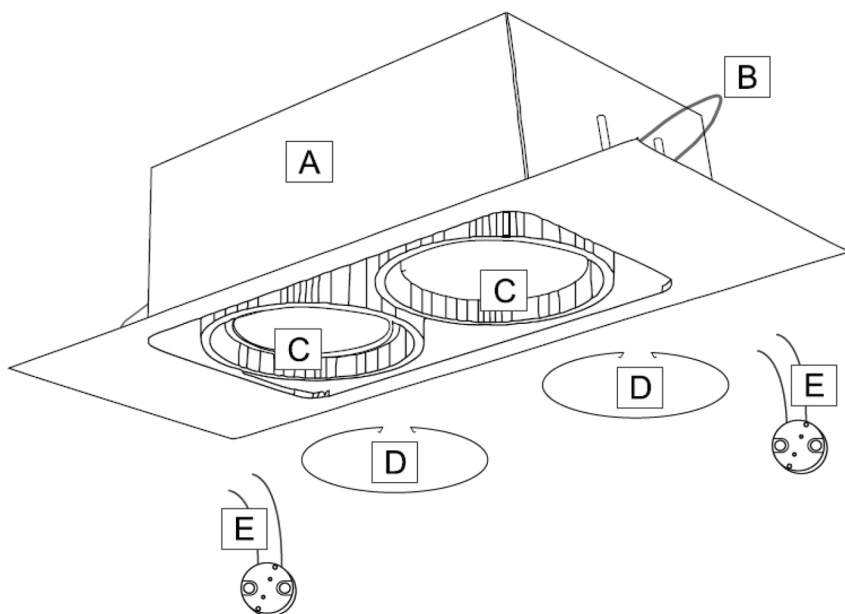

-  - oprawa wpuszczana (recessed luminaire)
-  - I klasa ochronności (protection class I)
-  - klasa szczelności oprawy (IP rated luminaire)
-  - możliwość zastosowania źródeł LED (ready to mounting LEDs)
-  - oprawa do stosowania wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

Wyciąć otwór kształtowy w suficie o wymiarach podanych w tabeli.

Doprowadzić zasilanie 12V do miejsca montażu oprawy lampy łącząc je z przewodami oprawy (E).

Wyciągnąć sprężyny (D) z gniazd na żarówki (C).


Przeprowadzić oprawy przez przełoty w obudowie (A).

Wsunąć oprawę (A) przez wycięty otwór uginając sprężyny (B) w stronę sufitu a następnie puścić do zablokowania.

Zamontować przewody z oprawką (E) do żarówek.

Osadzić żarówki w gniazdach i zapiąć sprężyny (D).

Otwory kształtowe w suficie.

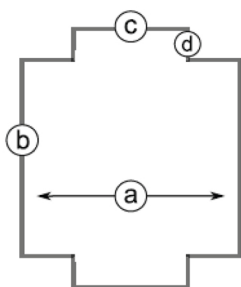

EBINO 304	a-93mm b-93mm c-40mm d-6mm
EBINO 305	a-93mm b-93mm c-65mm d-15mm
EBINO 306	a-93mm b-173mm c-65mm d-15mm
EBINO 307	a-93mm b-253mm c-65mm d-15mm

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.