


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: SUWA 8052, 7720

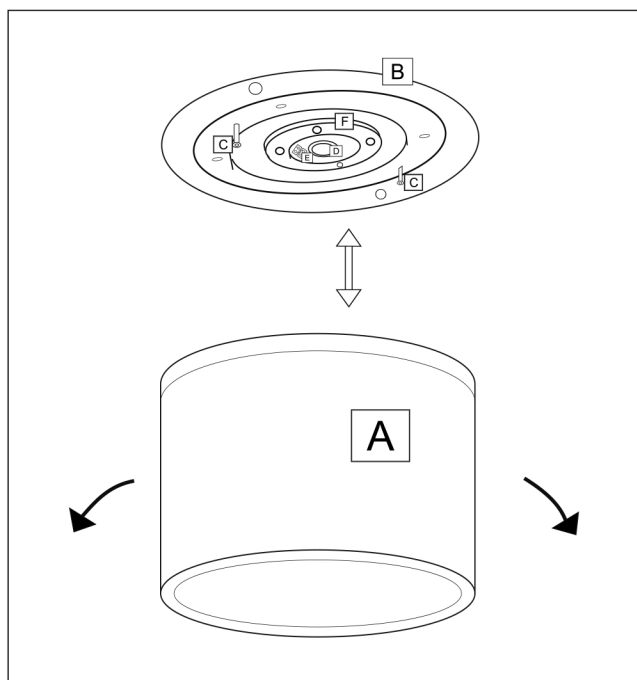

- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)



- I klasa ochrony
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- możliwość zastosowania
źródła LED (ready to mounting LEDs)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować klosz (A) z podstawy (B) okręcając i pociągając

mocno w od siebie aby pokonać siłę uszczelki. Zamontować

podstawę (B) do podłoża przeciągając zasilanie przez przelotkę

(D) a następnie dokręcić przewody w kostce (E). Osadzić źródło

światła w oprawie GX53 (F). Zamknąć kloszem (A) spód lampy (B)

celując kołkami (C) w wyżłobienia i okręcając.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.