


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: FUROKU 7976, 7977

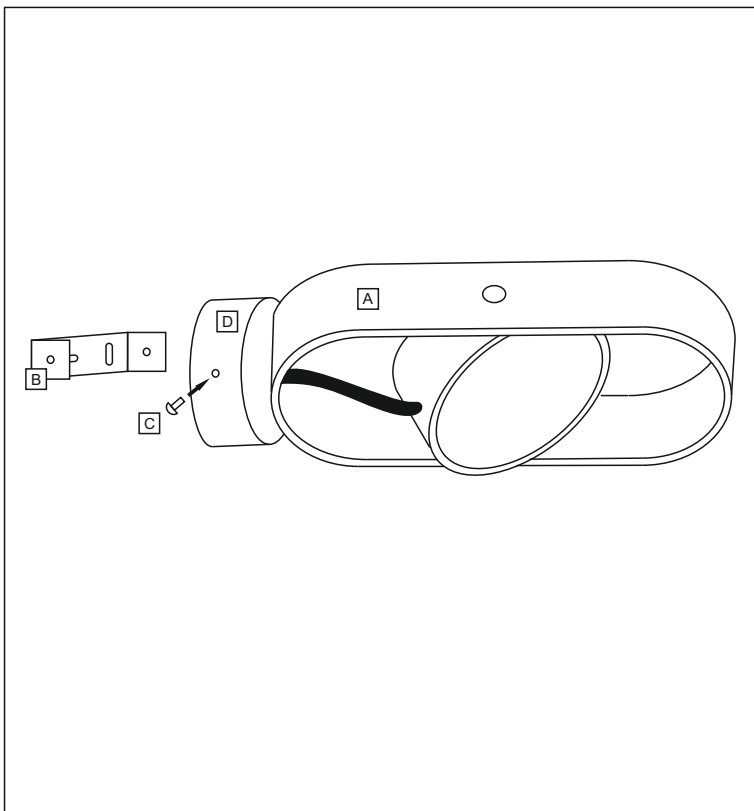

- kinkiet
(wall mounted)



- I klasa ochronności
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)



- źródło światła LED zintegrowane
z oprawą (LED integrated with
luminaire)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy (A).

Odkręcić uchwyt (B) od podsufitki (D), śrubkami (C).

Przykręcić uchwyt (B) do ściany, następnie wpiąć przewody zasilające do kostki elektrycznej.

Nałożyć podsufitkę (D) na uchwyt (B) i przykręcić śrubkami (C)

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.