






INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW ZAMA LED - 7031 7032 7034 7035 7037 7038

SHILO
e-mail: shilo@shilo.pl

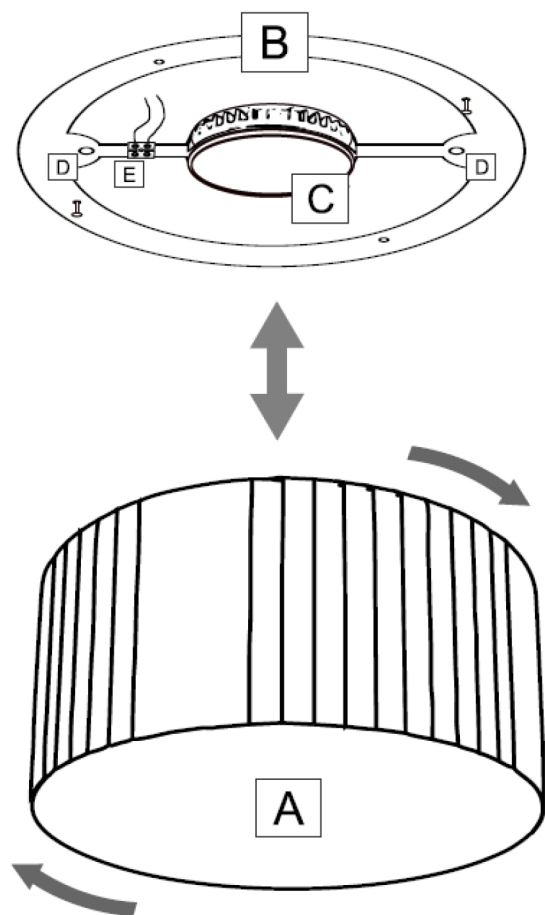

-  - zasilanie
-  - natynkowa
-  - ochronność
-  - szczelność
-  - wewnętrzna
-  - oprawa
-  - również LED

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować klosz (A) z podstawy (B) okręcając i pociągając w celu oddzielenia obu części od siebie.

Przykręcić podstawę (B) do sufitu przez otwory (D) przekładając kable zasilające przez otwór centralny.

Zamontować przewody zasilające 230V do kostki (E).

Umieścić świetlówkę lub LED (C) w gnieździe GX53.

Załączyć kontrolnie układ oświetlenia i rozświetlić.

Wyłączyć zasilanie i zamontować klosz (A) na podstawę (B) synchronizując wypusty w obudowie z kołkami i przekręcając.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.