


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY
DOTYCZY MODELI: FUROKU 7936, 7937

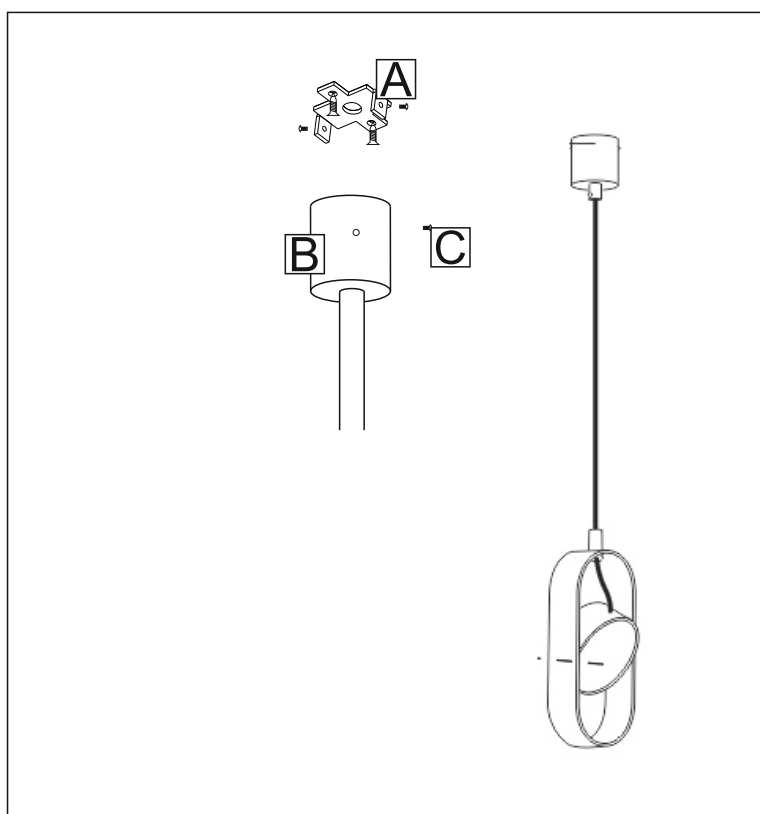

- oprawa zwieszana
(*pendant luminaire*)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- źródło światła LED zintegrowane
z oprawą (*LED integrated with
luminaire*)



- współczynnik oddawania barw
(*color rendering index*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdjąć podsufitkę (B) z podstawy (A) odkręcając śrubkę (C).

Przykręcić spód (A) do sufitu jednocześnie przyciągając przewody zasilające które należy podłączyć do kostki elektrycznej.

Zamontować podsufitkę (B) na podstawie (A) przykręcając śrubki (C).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.